

montážní návod




ČTYŘHRANNÉ PLETIVO Prima


ROZMOTÁNÍ KOMPAKTNÍ ROLE

Čtyřhranné pletivo je standardně dodáváno v kompaktních rolích, se kterými se lépe manipuluje a jsou skladnější než tzv. plné role. Pro rozmotání pletiva v kompaktní roli doporučujeme následující postup:


- 1** Roli pletiva položte na rovnou zem, volným koncem směrem od sebe. Chyťte oba konce nylonového motouzu, a přitom odstraňte úvazkový drát. Motouzy během stříhání drátu nepouštějte.

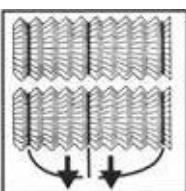

- 2** Opatrně táhněte za oba konce motouzu. Postupně couvejte a roli v celé délce tahem rozmotejte do jedné rohože.

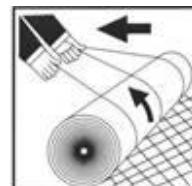

- 3** Při rozmotávání pletiva se může stát, že se některé dráty přetočí. Zkontrolujte proto pletivo po celé jeho délce a pokud je potřeba, přetočené dráty vyrovnejte půl otočkou ještě před tím, než se pustíte do stavění plotu.

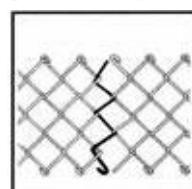

**PLETIVO NIKDY
NEROZMOTÁVEJTE
OPAČNÝM ZPŮSOBEM!**



ROZPLETENÍ & SPOJENÍ PLETIVA

Pokud realizujete montáž oplocení v délce menší nebo větší, než je délka jedné role pletiva (zpravidla 25 bm), budete muset pletivo rozplést, případně napojovat. Protože klasické čtyřhranné pletivo není svařované, lze jej snadno rozpojit a opětovně spojit.

Před rozplétáním / spojováním si pletivo rozložte na rovnou zem!

Rozpletení pletiva

Na horním a dolním okraji pletiva odehněte háčky a rozpletěte spojení dvou sousedních dráž.

Krouživým pohybem vypleťte jednu plochou spirálu drátu – uvolněnou spirálu otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud nedojde k rozpojení pletiva na dvě části.

Spojení pletiva

Přiložte k sobě dva volné konce pletiva. Pro spojení použijte jednu volnou plochou spirálu drátu, kterou si vylepte z konce pletiva.

Spirálu vpleťte otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud nespojíte všechny řady ok. Nakonec zahněte oba konce spirály a spojte je se sousedními dráž.

