




## System instalace svařovaných sítí na kulaté sloupky

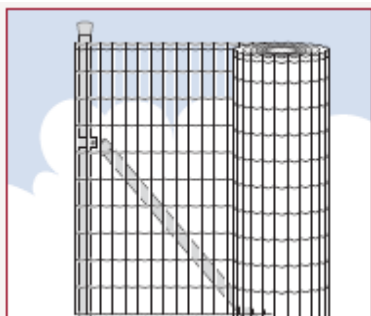

Svařované sítě jsou baleny v rolích po 25 m. Při instalaci svařované sítě na plotové sloupky nejprve síť postavte, připevněte ji na krajový sloupek pomocí **příchytek a vázacího drátu** a postupně roli nastojato rozvinujte. System uchycení opakujte na každém plotovém sloupku. Krajové a rohové plotové sloupky je nutné **zapřít vzpěrou**, protože svařované sítě Pantanet jsou bodově svařované a při napínání hodně pruží. Na sloupek je tak vyvinut velký tlak.

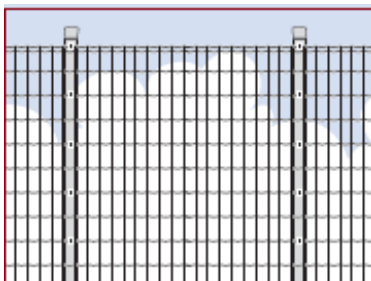

Na **přichycení svařované sítě** použijte buď příchytku se šroubkem, nebo zatloukáckou příchytku. Při volbě počtu příchytek na sloupek počítejte s příchytkou na **každé druhé oko sítě**. Pomocným prvkem při uchycení sítě na plotový sloupek je zelený poplastovaný **vázací drát**.

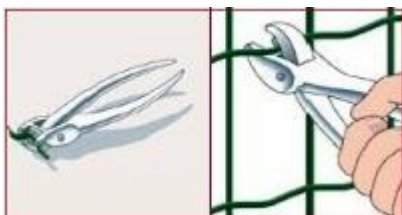

Velice důležitým pomocníkem při **vypínání svařovaných sítí** Pantanet jsou **kreповací kleště**. Svařovaná síť je tvořena ze zvlněného vodorovného drátu a při samotném vypínání pomocí kleští se vlnky prohlubují, **oko se smršťuje a dochází k napnutí**. Při kreповání sítě doporučujeme dodržovat stejné vzdálenosti, aby se zachovala vodorovná struktura a nedocházelo k deformování.